SONY

学習機能付リモートコマンダー かんたん設定ガイド

はじめにお読みください。

リモコン信号で

「一発!初期設定|



RM-PLZ430D

雷池を入れる

単3形乾電池2本(付属) を入れます。



他社製の機器を設定する…「一発!初期設定」

お持ちの機器に付属されていたリモコンが必要です

お持ちの機器に付属されていたリモコンがない場合は、取扱説明書13ページの「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」をご覧ください。

ソニー製品ではほとんどの場合、以下の設定は不要ですが、操作できない場合は以下の設定をしてください。


テレビを操作できるように設定する

進備

テレビのリモコンと本機を向かい合わせにして 置きます。




SET ボタンを押したまま TV ボタン を押したままにする。

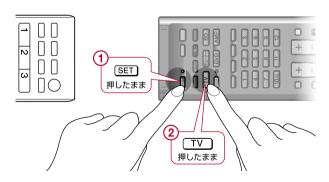

「ピピッ」と音がしたら両方のボタンを離します。 SET ランプが点滅し始めます。



テレビのリモコンの電源ボタンを ∠ 押したままにする。

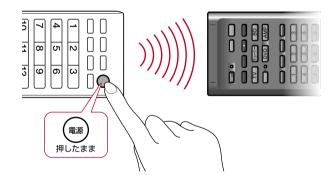


「ピー」と音がしたらボタンを離します。

これで設定が完了しました。

テレビを操作してみる

本機をテレビに向けて操作します。

これまでお使いになっていたリモコンと同じように操作でき るか確認してください。

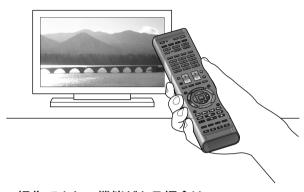

- 操作できない機能がある場合は
- 裏面の「機能を追加する」をご覧ください。
- 他の機器も操作できるように設定するには

「テレビを操作できるように設定する」の手順と同 様に操作します。手順1では、TVボタンの代わりに、 操作したい機器を設定するボタンを押します。



ご注意

TV ボタンにはテレビ以外の機器は設定できません。

4-207-075-**01**(1)



機能を追加する…「かんたん学習」

お持ちの機器に付属されていたリモコンが必要です

お持ちの機器に付属されていたリモコンがない場合は「かんたん学習」はできません。

(例) テレビの「オフタイマー機能」が使えるように機能を追加する


本機のオフタイマーボタンに追加する場合

準備

- TV ボタンを押して、本機がテレビを操作できる状態に します。
- テレビのリモコンと本機を向かい合わせにして置きます。



SET ボタンを押したまま、オフタイマーボタンを押したままにする。

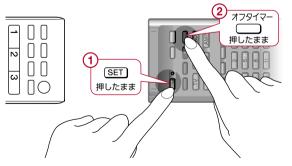

「ピピッ」と音がしたら両方のボタンを離します。 SET ランプが点滅し始めます。



2 テレビのリモコンのオフタイマーボタンを押したままにする。



「ピー」と音がしたらボタンを離します。

これで機能が追加できました。

追加した機能が操作できるか確認してみましょう。 本機をテレビに向けて操作します。

- 正しく動作しなかった場合はもう一度手順 1 からやり直します。
- その他の機能を追加するには 追加したい機能のボタンを使って同様に操作します。

● テレビ以外の機器の機能を追加するには

操作したい機器を設定するボタン(チューナー、BD、DVD、AMP)を押して、本機が機能を追加する機器を操作できる状態にしたあと、追加したい機能のボタンを使って同様に操作します。

機能を追加できるボタン



この枠内のボタンに 機能を追加できます

こんなときは

取扱説明書をご覧になり、設定してください。

●「一発!初期設定」を行ったときに、SET ランプが 5 回点滅して「ピピピピピッ」と音がしたとき

お使いの機器は「一発!初期設定」では設定できません。

この場合は、必要なボタンの信号を学習させると本 機で機器を操作できるようになります。

取扱説明書 25 ページの「お好みのボタンにリモコン信号を記憶させる」をご覧ください。

◆ SET ランプが 2 回点滅して「ピピッ」と音が したとき

設定が完了しませんでした。
もう一度手順2を操作してください。

機器に付属されていたリモコンがなくなった ときや動かなくなっているとき

「一発!初期設定」ではお使いの機器を設定することはできません。

取扱説明書 13 ページの「お持ちの機器のリモコンを使わずに設定する」をご覧ください。